## FM/AM ミニディスクプレーヤー

### 取り付けと接続

お買い上げいただきありがとうございます。

★警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。


この「取り付けと接続」および別冊の取扱説明書には、事故を 防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示してい ます。この「取り付けと接続」とおよび別冊の取扱説明書をよ くお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みに なったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してくだ さい。

### 取り付けはお買い上げ店に依頼する

本機の取り付けは車種や年式により異なり、専門知識 が必要です。万一、ご自分で取り付けるときは、この 「取り付けと接続」に従って、正しく取り付けてくださ い。正しい取り付けをしないと、火災や感電または自 動車の損傷の原因となります。

### MDX-G55

Sony Corporation © 1999 Printed in Japan

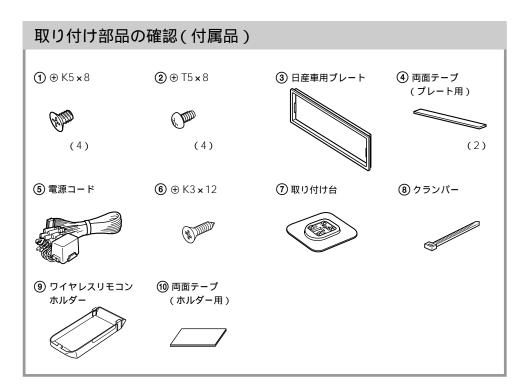

この「取り付けと接続」に記載されている取り付け、接続先の機器は全て別売品 です。ただし、付属品は除きます。

### ビス・ナット類

- 必ず付属のビス類をお使いください。
- ビスやナットを締めるとき、他の配線を噛みこまな いようにご注意ください。
- 車体のボルトやナットを使って共締めやアースをす るとき、ハンドルやブレーキ系統のものは絶対に使 わないでください。
- 外したビス類は、小箱や袋に入れて紛失しないよう にしてください。
- 外すビスの種類が多いときは、混同しないようにし てください。



ソニー株式会社〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35 お問い合わせはお客様ご相談センターへ ·**2**0570-00-3311 サビダイヤル……… (全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます) 20:00 



### **企警告** 安全のために

## 警告表示の意味

「取り付けと接続」および取扱説明書、製品では、次のような表示をして います。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより 死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

<u>/</u>|<u>/</u>| 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故に よりけがをしたり自動車に損害を与えたりすることがあり ます。



注意を促す記号



行為を禁止する記号







下記の注意を守らないと**火災・感電**に より死亡ゃ大けがの原因となります。

### 本機はDC12Vマイナスアース車専用です

大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車な ど、24V車で使用すると火災などの原因とな ります。





### 助手席用エアバッグシステムの動作を妨 げないように取り付ける

動作の妨げになる場所に取り付けると、エア バッグが正常に働かず、けがの原因となりま す。






### 運転操作や車体の可動部を妨げないよう に取り付ける

運転の妨げになる場所、車体の可動部の妨げ になる場所に取り付けや配線をすると、事故 や感電、火災の原因となります。


- ネジやシートレールなどの可動部にコード 類をはさみ込まない。
- コード類はまとめる。
- ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダ ルなどが正しく操作できることを確認する。





### 取り付け、接続作業をするときには、必 ずイグニッションキーをOFFにするか、 キーを抜いておく

イグニッションキーをONにしたまま作業をす ると、バッテリーあがりや、ショートにより ヒューズ飛びや発煙などの危険があります。




### ステアリングやプレーキ系統、タンクな どにある車の性能を維持するための部品 を使わない

車体のボルトやナットを利用するとき、ステア リングやブレーキ系統、タンクなどの部品を使 うと、制動不能や火災の原因となります。

### パイプ類、タンク、電気配線などを傷つ けない

火災の原因となります。車体に穴を開けて取 り付けるときは、パイプ類、タンク電気配線 などの位置を確認してください。





### 雨、水がかかる場所、湿気、ほこりの多 い場所には取り付けない

上記のような場所に取り付けると、火災や感 電の原因となります。

### 分解や改造をしない

火災や感電、事故の原因となります。

電源リード線の被覆を切って、他の機器の電源 を取ると、リード線の電流容量を超えてしまい ます。内部の点検や修理はお買い上げ店または ソニーサービス窓口にご依頼ください。







### 規定容量のヒューズを使う

ヒューズを交換するときは、必ずヒューズに 記された規定容量のアンペア数のものをお使 いください。規定容量を超えるヒューズを使 うと、火災の原因となります。





下記の注意を守らないとけがをしたり

自動車に損害を与えたりすることがあります。

### 付属の部品で正しく取り付ける

他の部品を使うと、機器の内部を傷つける、 しっかり固定できないなどで、火災やけがの 原因となることがあります。

### 安定した場所に取り付ける

振動の多いところや、天井などに取り付ける と、製品が動く、落ちるなどにより、事故や けがの原因となることがあります。






### 本機の通風口や放熱板をふさがない

通気口や放熱板などをふさぐと、内部に熱がこ もり、火災の原因となることがあります。






### アンテナは車体からはみ出さないよう取 り付ける

歩行者などに接触し、事故の原因となること があります。






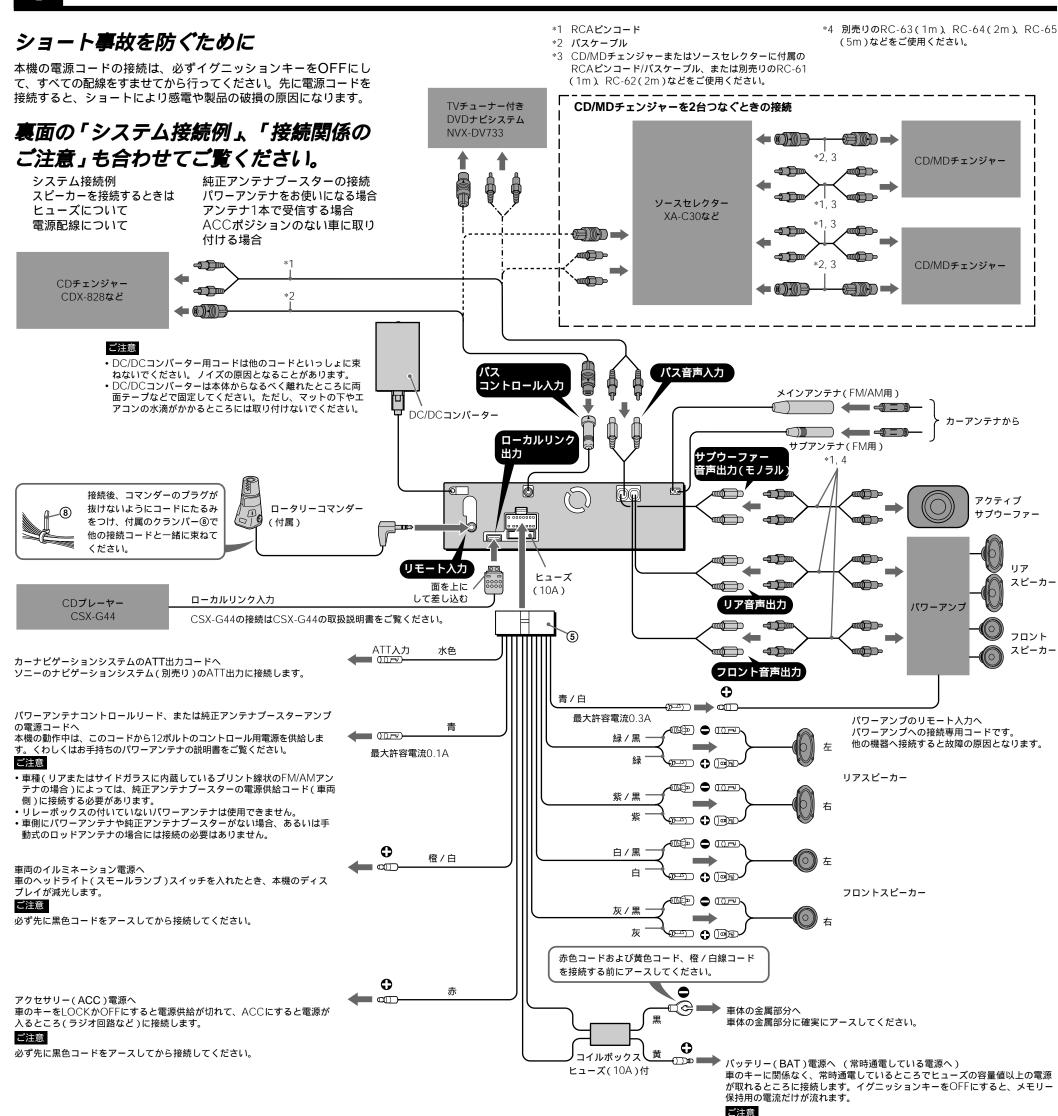

### DC/DCコンバーターの取り付けについて

- 本体から離れたところに両面テープなどで取り付けてください。
- •マットの下やエアコンの水滴がかかる場所に取り付けないでください。
- RCAピンコードや電源コード、アンテナコードと一緒に束ねないでください。ノイズの原因となることがあります。また、コードをかみ込ませると表示が出なくなったり動作しなくなる場合があります。
- 取り付け作業時にDC/DCコンバーターのコネクターを取り外す必要がある場合は、ネジ2本で固定されている金具を取り外したあと、コネクターを抜いてください。再びコネクターを接続するときはコネクターの矢印とラベルの矢印を合わせて接続してください。
- 一度取り外してから接続するときは、電源コードより先に接続してください。
- 電源コードを接続したら、リセットボタンを押してください。
- ・コネクター抜け防止のためにネジと金具で固定し直してください。



電源の黄色コードを接続するときは、本機のヒュース容量が車両側(純正ラジオ用バックアップ電源)のヒューズ容量以下であることを確認してください。また、アンプなどを接続したシステムで使用する場合は、総ヒューズ容量が車両側のヒューズ容量以下であることを確認してください。もし車両側の容量が小さい場合はバッテリーから直接電源を引いてください。このことを確認しないと異常が生じた時、車両のヒューズが先に切れ、他の機器が機

• 必ず先に黒色コードをアースしてから接続してください。

能しなくなります。


# 2 ロータリーコマンダーを取り付ける

### ステアリングコラムカバー、ダッシュボード、 センターコンソールなどに取り付ける

操作しやすい場所に取り付けてください。

#### 取り付け場所の例

### ご注意

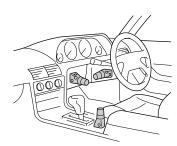


- 運転の妨げにならない場所(ハンドル操作やレバー操作に影響のない場所)に取り付けてください。
- 同乗者の安全を損なうおそれのある場所には取り付けないでください
- •取り付けるとき、車の配線コードなどを傷つけないよう十分注意してください。
- 直射日光や、ヒーターの熱風が当たるなど高温になる場所には 取り付けないでください。
- ロータリーコマンダーのコードは無理に引っぱったり、はさみ 込み、かみ込みをしないようにしてください。

### 例:ステアリングコラムカバーに取り付ける場合

1

取り付け場所を決め、取り付け場所の表面をきれいにします。


ごみや油などが表面に付着していると、両面テープの接着力が低下します。



2

取り付け場所にネジ穴用の印を付けます。

印を付けるには、取り付け台⑦にあるネジ用の穴 を使います。



3

コラムカバーを外し、印をした場所にø2mmのネジ穴を開けます。




4

取り付け場所の表面と取り付け台⑦の両面テープをヘアドライヤーなどで20~30 に温め、ネジ位置と合わせながら取り付け台を強く押し付け、接着します。そのあと、付属のネジ⑥で取り付けます。

### ご注意

- ネジを締めたあと、コラムカバー裏側に飛び出したネジの先端をガムテープなどで覆い、 コード類の損傷を防止してください。
- ・取り付け台⑦が取り付けにくいときは、コ ラムカバーに合わせて切ってお使いください。




5

ステアリングコラムにコラムカバーを取り付け、コマンダー底面にある固定穴(4か所)を取り付け台のツメの部分に合わせ、コマンダーを取り付けます。

### ご注意

ステアリングコラムにコラムカバーを取り付けるとき、取り付け台を固定しているネジとステアリングの回転部分や、操作レバーの作動部分、コード類などが接触していないことを必ず確認してください。



# 3 本体を取り付ける

### 取り付ける前に

フロントパネルの開閉のためには、シフトレバーからフロントパネル部まで図の間隔が必要です。シフトレバーの位置によっては、ディスクの出し入れがしにくい場合やフロントパネル部が当たる場合があります。車のシフト操作の妨げにならないことを確認してください。



### 取り付け場所

こんな取り付け場所はお避けください。

- ・運転の妨げになる所
- 同乗者の安全を損なう所
- グローブボックスのふたの開閉や、灰皿 の出し入れの妨げになる所
- ほこりの多い所
- 磁気を帯びた所
- 直射日光やヒーターの熱風などが当たる所
- 雨が吹き込んだり、水がかかる所、湿気の多い所

### ご注意


本機上面にある4個の周波数調整用ネジにはさわらないでください。 故障の原因になります。

### センターコンソールやインダッシュに取り付ける

トヨタ車、日産車、三菱車のほとんどは純正カーオーディオを外して、そのあとに本機を取り付けられます。取り付け可能車はお買い上げ店にお問い合わせください。お車が上記以外のときは、別売りの取り付けキットが必要です。お買い上げ店にご相談ください。

### ご注意

- 水平から+20度以内で取り付けてください。20度以上傾けて取り付けると、MDの音飛びなどの原因となります。
- •純正ブラケットを本機に取り付けるとき、本機側面に刻印されているT(トヨタ車用) M(三菱車用) N(日産車用)マークにブラケットの取り付けネジ穴を合わせて、付属のネジ①または②で取り付けてください。



1

### 純正カーオーディオを取り外す。

ちょっと一言

純正カーオーディオの取り外し方がわからない場合は「ソニーFAXインフォメーションサービス」にお問い合わせいただくか、お買い上げ店にご相談ください。

本機を取り付ける。

カーオーディオを取り付けていた純正ブラケットを利用して、本機を取り付け ます。


### ご注意

- ・本機の取り付けの際は必ず付属のネジをお使いください。また、車両側の純正プラケットを通さずに本体に直接ネジを締め付けると、故障の原因になります。
- ・本機のフロントパネル部の表示窓を押したり、ボタンに強い力を加えたりしないでください。
- •本機の上部に物をはさみ込まないでください。


トヨタ車/三菱車の場合(イラストはトヨタ車の場合)

- ①と②のネジは取り付ける車両により使い分けてください。
- 三菱車に本機を取り付ける場合は、②のネジをご使用ください。

①\*または②\*

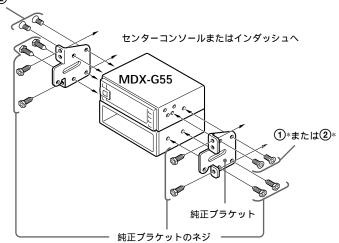

### 日産車の場合

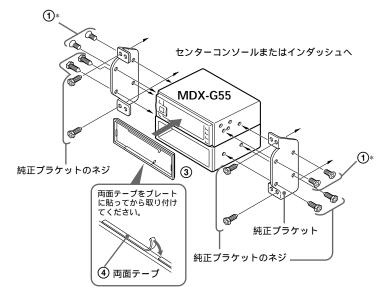

\* 付属の皿ネジ①またはトラスネジ②で取り付けてください。 他のネジを使用すると故障の原因となります。

# 4 取り付けと接続が終わったら

1 ブレーキランプやライト、ホーン、ウィンカー、ワイパーなど、すべての電装品が正しく動くことを確認する。


リセットボタンをつまようじの先などで押す。

### ご注意

・リセット後は、必ずOPEN/CLOSEボタンを 押していったんフロントパネルを開閉してから、 他の操作をしてください。また、すでにMDが 入っている場合は、挿入し直してから操作し てください。リセット後そのまま操作すると、

「NO Disc」などのエラー表示が出て正しく動作しないことがあります。





• 針のようなもので強く押すと故障の原因となります。

# 5 ワイヤレスリモコンを取り付ける

### シフトレバーの横などに取り付ける

操作しやすく手軽に取り出せる場所に取り付けてください。

### 取り付け場所の例



#### ご注意

- 直射日光は赤外線信号の受信に影響を与えることがあります。こ のような場合、ワイヤレスリモコンを本機に近づけてご使用くだ
- 高温になると変形することがありますのでワイヤレスリモコンを 直射日光のあたるところに取り付けないでください。
- 温度による変形を防ぐために、駐車するときはワイヤレスリモコ ンをグローブボックスなどに収納してください。


取り付け場所を決め、取り付け場所の表面をきれいにします。

ごみや油などが表面に付着していると、両面テープの接着力が低下します。

ワイヤレスリモコンホルダー⑨の裏 面に両面テープ⑩を貼 り、お好みの 場所に取り付けます。


### ご注意

- •シフトレバーの操作やサイドブレーキ を引くときなど運転の妨げにならない 場所に取り付けてください。
- 座席の前後、上下など可動部の妨げに ならない場所に取り付けてください。

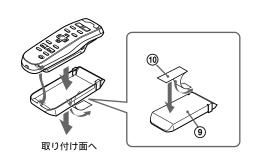

# システム接続例

2台以上のチェンジャーを接続する場合、別売りのソースセレクターXA-C30が必要です。

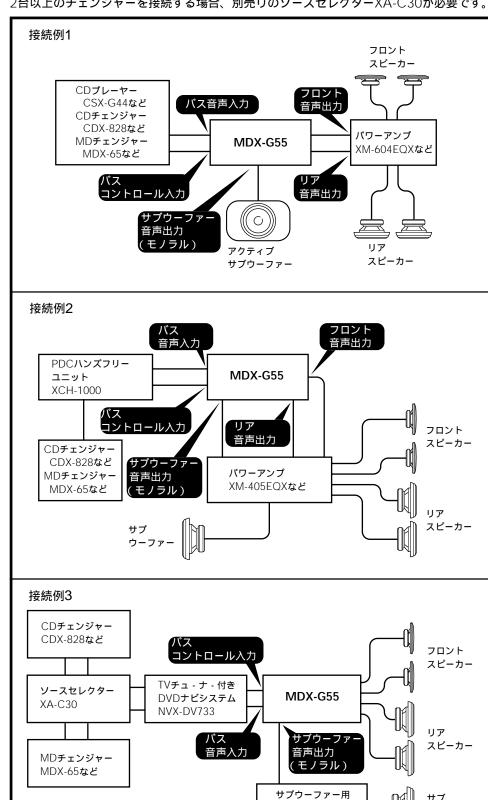

パワーアンプ XM-1002HXなど

# 接続関係のご注意

### スピーカーを接続するときは

次のことをお守りください。スピーカーの故障や破損の原因になります。

- スピーカーを接続する前に、必ず本機の電源をOFFにする。
- インピーダンス4~8 $\Omega$ のスピーカーを使う。
- 十分な許容入力を持つスピーカーを使う。
- スピーカーの⊕、⊝端子を車のシャーシなどに接続しない。
- ・本機のスピーカーコードどうし(特に⊕端子どうし、⊝端子どうし)を接続しない。
- 既設の純正スピーカーコードを使う場合、左右のスピーカーコードの⊝側が共通になっ ているものは使わない。
- 本機のスピーカーコードにスピーカーを接続しない場合は、コードには何も接続しない。
- 本機のスピーカーコードにアクティブスピーカー(アンプ内蔵スピーカー)を接続する と、本機を破損するおそれがあります。アクティブスピーカーの使用を避け、通常のス ピーカーをお使いください。
- トヨタ車や三菱車、日産車にはトレードインスピーカーがあります。くわしくはお買い上 げ店にご相談ください。

### ヒューズについて

- 本体の後面とコイルボックスの中にあるヒューズが切れたときは、配線などをチェック して必ず原因を確かめ、適切な処置をしてください。その後、ヒューズに記してある規 定容量(アンペア数)のヒューズと交換してください。規定容量以上のヒューズや針金 で代用することは大変危険です。
- 本機の黄色コード(バッテリー電源入力コード)を接続する前に、本機のヒューズ容量 が車両側のヒューズ容量(ラジオまたはオーディオ電源)以下であることを確認してく ださい。判断が難しい場合は、お買い上げ店にご相談ください。

### 電源配線について

車種によっては、車両側の配線が細い(電流容量不足)ため、エンジンアイドリング時に ライトやエアコンを動作させると、正常に動作しないことがあります。この場合は、別売 リの電源コードRC-39を使って電源配線することをおすすめします。

### 純正アンテナブースターの接続

車種(リアまたはサイドガラスに内蔵しているプリント線状のFM/AMアンテナの場合)に よっては、純正アンテナブースターに電源供給コード(車両側)に接続する必要がありま す。この場合はパワーアンテナコントロールコード(青色)または、アクセサリー電源 (赤色)を接続してください。くわしくは、お買い上げ店にご相談ください。

### パワーアンテナをお使いになる場合

本機裏面から出ている青色コードをパワーアンテナ(リレーボックス付き)に接続してお 使いになると、ラジオの電源を入れた時にパワーアンテナが自動的に出ます。

### アンテナ1本で受信する場合

通常1本のアンテナをお使いになる場合は、本機のアンテナコネクターのMAINと表示さ れている(太い)方に車両側のアンテナを接続してください。SUBと表示されている(細 い)方に接続すると正しく受信できません。

### ACC(アクセサリー)ポジションの無い車に本機を取 り付けた場合の操作上の警告

お車を離れる際は、必ず本機のOFFボタンを2秒以上押して時計表示が消えたことを確認 してください。

OFFボタンを短く押しても、時計表示が消えずにバッテリー上がりの原因となります。